

# PREX-SA 中ゴテ交換 作業手順書


① マットを取ります。




② 付属の六角レンチで  
ネジを緩めます




③ ネジとワッシャーを抜き、  
コテを取り外します。

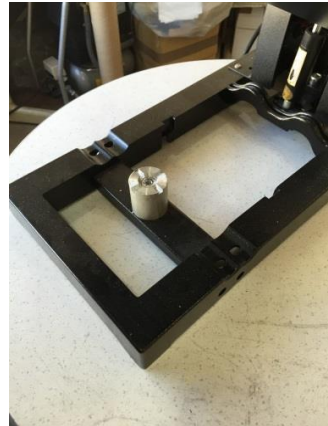

④ 中ゴテを取り付けます。裏面の十字と、  
支柱の十字刻みを合わせるようにセットします。

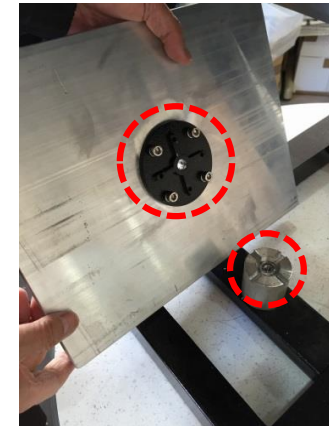

⑤ ワッシャーを先に入れた後にネジを差し込みます。

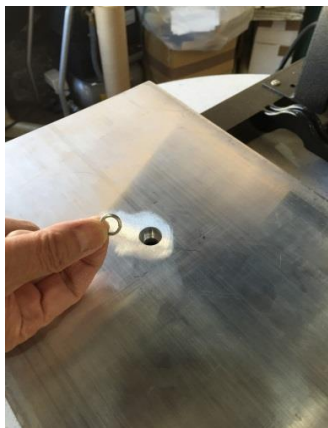

⑥ 付属の六角レンチで  
ネジをしっかりと締めます。



⑦ 中ゴテ用マットを敷きます。



⑧ これで交換は終了です。



ご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。

株式会社 宝來社

■本 社 〒130-0011 東京都墨田区石原3丁目27-8  
■大阪支店 〒535-0022 大阪市旭区新森2丁目12-11  
<http://www.hariron.co.jp>

TEL : 03-3625-1771 FAX : 03-3622-1662  
TEL : 06-6953-8881 FAX : 06-6953-8777